


取扱説明書

デュアルアラーム CD クロックラジオ **CD-CLR4J**

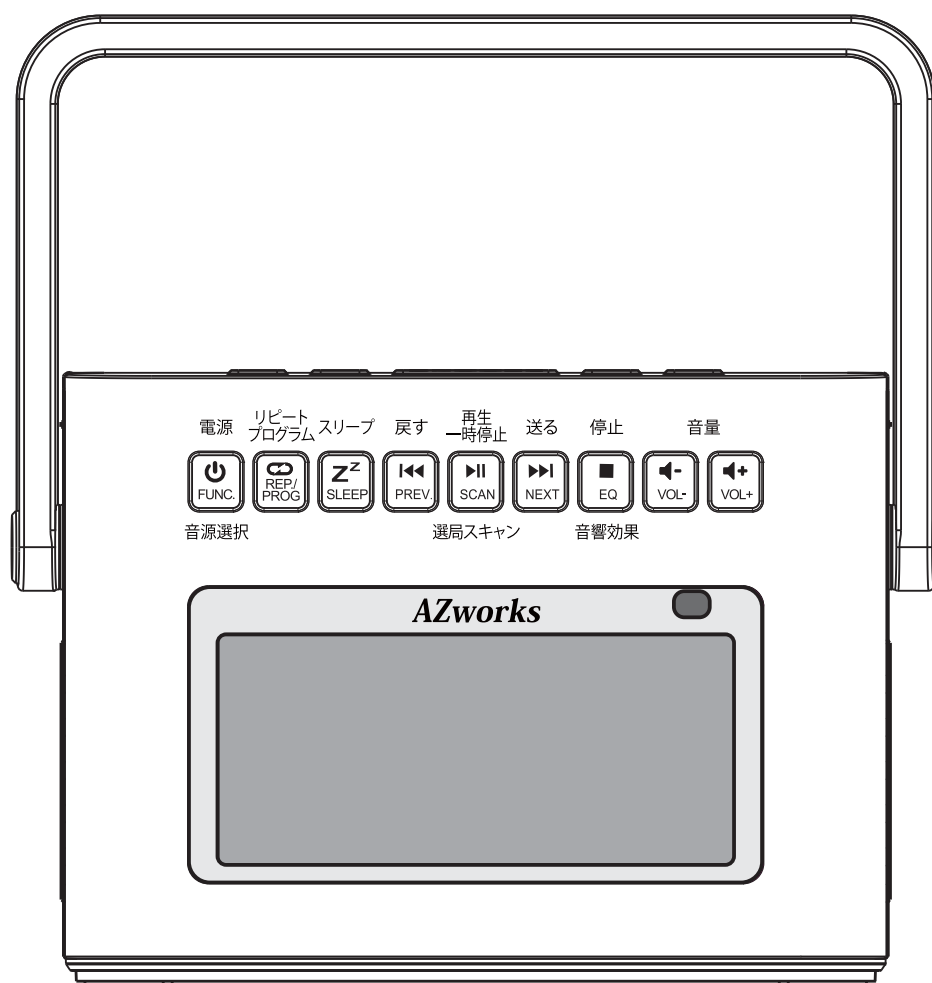


安全にお使い頂くために

- この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後はいつでもご覧になれるように必ず保存してください。

AZworks


① 充電する

はじめて使うときは、電源を入れる前に 1 時間以上充電してください。
充電には別途市販の【USB 充電器 AC アダプター 5V 2A】をご用意ください。
本体背面の充電用ケーブル挿入口とアダプターを付属のケーブルで接続します。
満充電までおよそ 5.5 時間です。

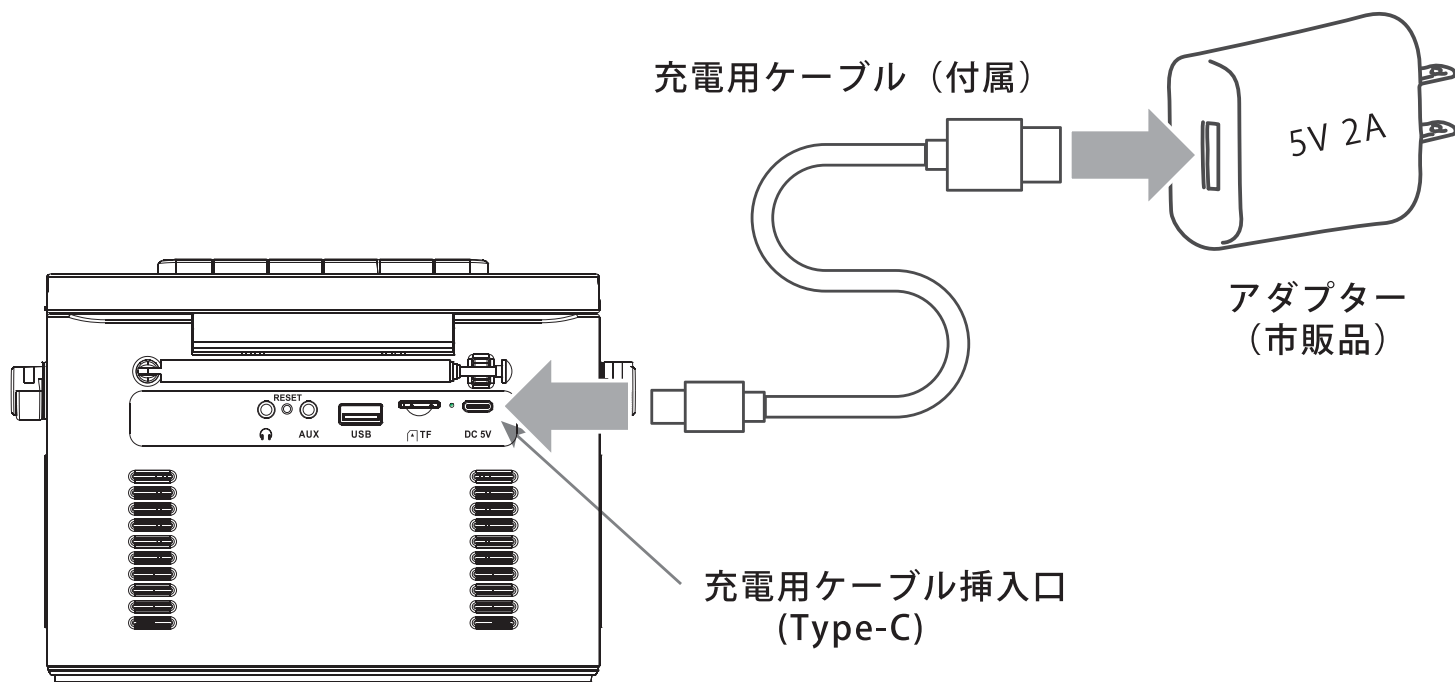

② リモコンに電池を入れる


リモコン背面カバーを開けて【単四電池】を 2 本取り付けてご利用ください。
* 電池は添付しておりませんので別途ご用意ください。
* マイナス $\ominus$ 側（バネ側）から入れてください。
* 乾電池以外の電池（充電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池など）は使わないでください。

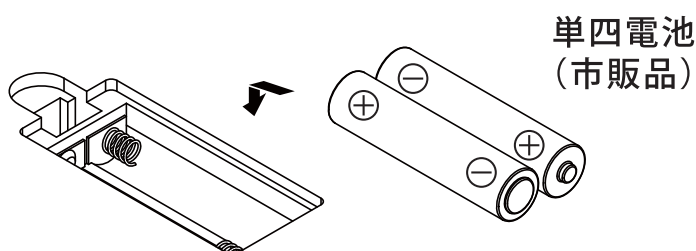

③ 時刻合わせ

LCD 画面が消えて何も表示されていない状態の時に本機前面左側の電源ボタンを押して **時計画面** にします。

(何か不明なモードになっていたら背面の緑色イヤホン端子隣の黒色の小さなリセットボタンを押して画面を一旦消してから電源ボタンを押します)

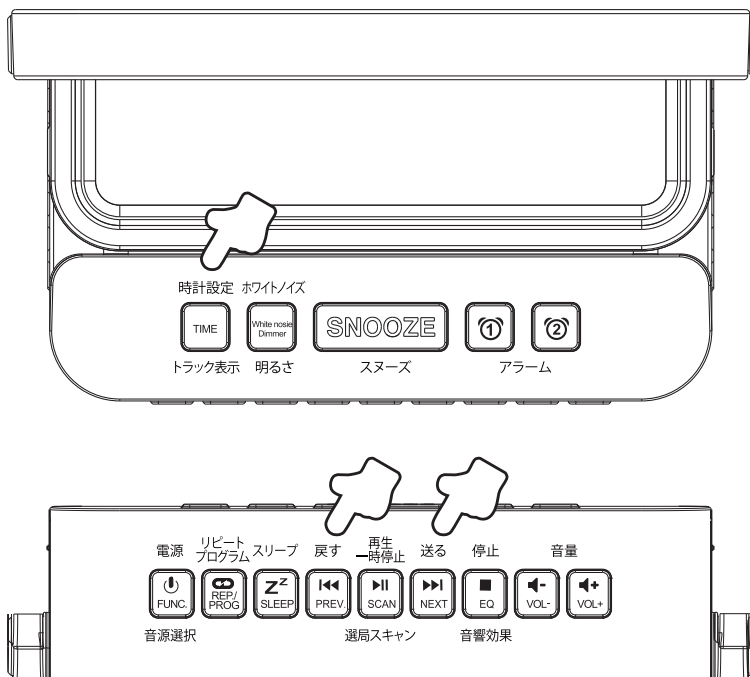

使うボタンは右図の3つです。

1. 時刻設定ボタン [**TIME**] を長押しして、時刻合わせのモードにします。
2. 送る / 戻す ボタンで **24** 時間表記か **12** 時間表記か選び [**TIME**] を押します。
3. **時** を送る / 戻す ボタンで合わせ [**TIME**] を押します。
4. **分** を送る / 戻す ボタンで合わせ [**TIME**] を押します。

④ アラーム1セット

電源ボタンを押して **時計画面** にします。

使うボタンは右図の3つです。

1. アラーム1ボタン [**①**] を長押しし **時** を送る / 戻す ボタンで合わせ [**①**] を押します。
 2. **分** を送る / 戻す ボタンで合わせ [**①**] を押します。
 3. **目覚まし音** を送る / 戻す ボタンで選んで [**①**] を押します。
ここでホワイトノイズ S- を選んだ場合は、さらに S-1 から S-8 を選びます。
 4. **音量** を送る / 戻す ボタンで合わせ [**①**] を押します。
- *アラーム2へのセットは [**②**] を使用します。アラームセット中に図のボタン以外のボタンを押すとセットは無効になりリセットされません。13 頁に詳しい説明があります。


⑤ リモコンを使って CD を聴く

1. CD を入れる

CD ドアを開けて、CD メカ保護シートを取り外し、ラベル面を上にして CD を入れ、CD ドアを閉じます。

2. リモコンの [] を押して時計画面以外にします。

3. リモコンの [**CD PLAY**] ボタンを押します。

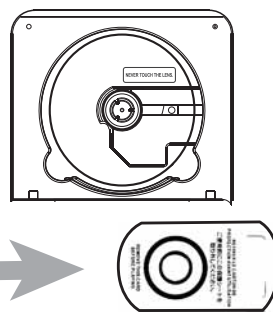

【リモコン操作】





*詳しくは 10 頁をご覧ください。

⑥ USB/Micro SD(TF) を聴く

1. メディア (USB メモリ /TF カード) を入れる
本機背面に USB ポートと SD スロットがあります。
上下を確認してゆっくり挿入してください。
2. リモコンの [] を押して 時計画面 以外 にします。
3. リモコンの緑色 [**FUN.**] ボタンを押して希望の音源を選びます。

※【リモコン操作】は左ページをご覧ください。

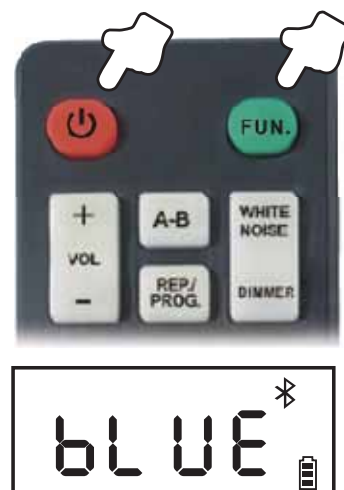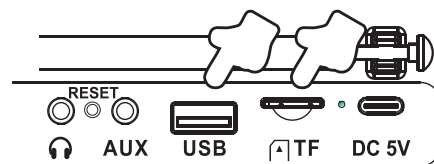


⑥ スマホの音楽を Bluetooth で聴く

1. リモコンの [] を押して 時計画面 以外 にします。
2. リモコンの緑色 [**FUN.**] ボタンを押して音源を選択します。右の図の [**bLUE**] が点滅します。
3. BT 対応機器の BT 機能を有効 (オン) にして、表示される機器から本機 CD-CLR4J を選びます。

※BT 対応機器の BT 機能使用方法、BT 対応機器への音源転送方法などにつきまして弊社ではサポートしておりませんので、予めご了承ください。

⑦ 音源選択ガイド CD, Bluetooth, USB, TF(Micro SD), AUX(Line), White Noise, FM

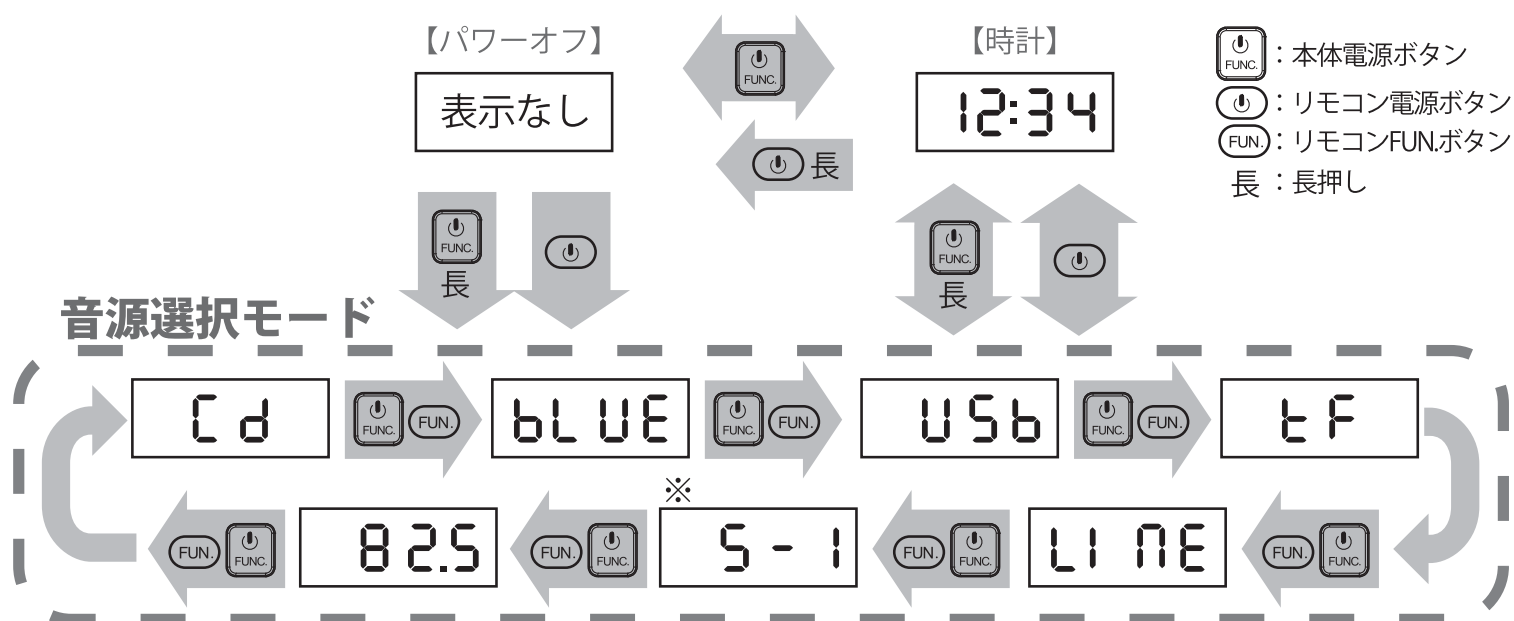

目次

- 重要な注意事項
- 各部の名称と機能
- リモコンボタンの機能
- 電源ボタン
- バッテリーの充電
- 機器のリセット
- CD / MP3 ディスク操作
- USB / TF (Micro SD) カード操作
- AUX 外部入力操作
- ラジオ操作




- ブルートゥース操作
- ブルートゥース送信モード
- ホワイートノイズ操作
- スリープ操作
- 時計操作
- LCDの明るさ調整
- 主な仕様
- 安全上のご注意
- 梱包リスト
- 保証書

重要な注意事項

- ▲ このCDプレーヤーはクラス1レーザー製品です。
- ▲ CDカバーを開けたまま放置したり、CDレンズに不用意に触れたりすると再生性能に影響を与えます。
- ▲ 本製品には Li-ion 電池が内蔵されています。
リサイクルのため廃棄するときには「リチウムイオン電池内蔵小型電気製品」として、各自治体の取り決めに従ってください。
- ▲ 梱包材の廃棄は各自治体の取り決めに従って処理してください。
- ▲ 製品の分解・修理・改造は行わないでください。
- ▲ 製品がフリーズしたり充電できなくなった時は9ページ記載の機器のリセットを行ってください。




各部の名称と機能

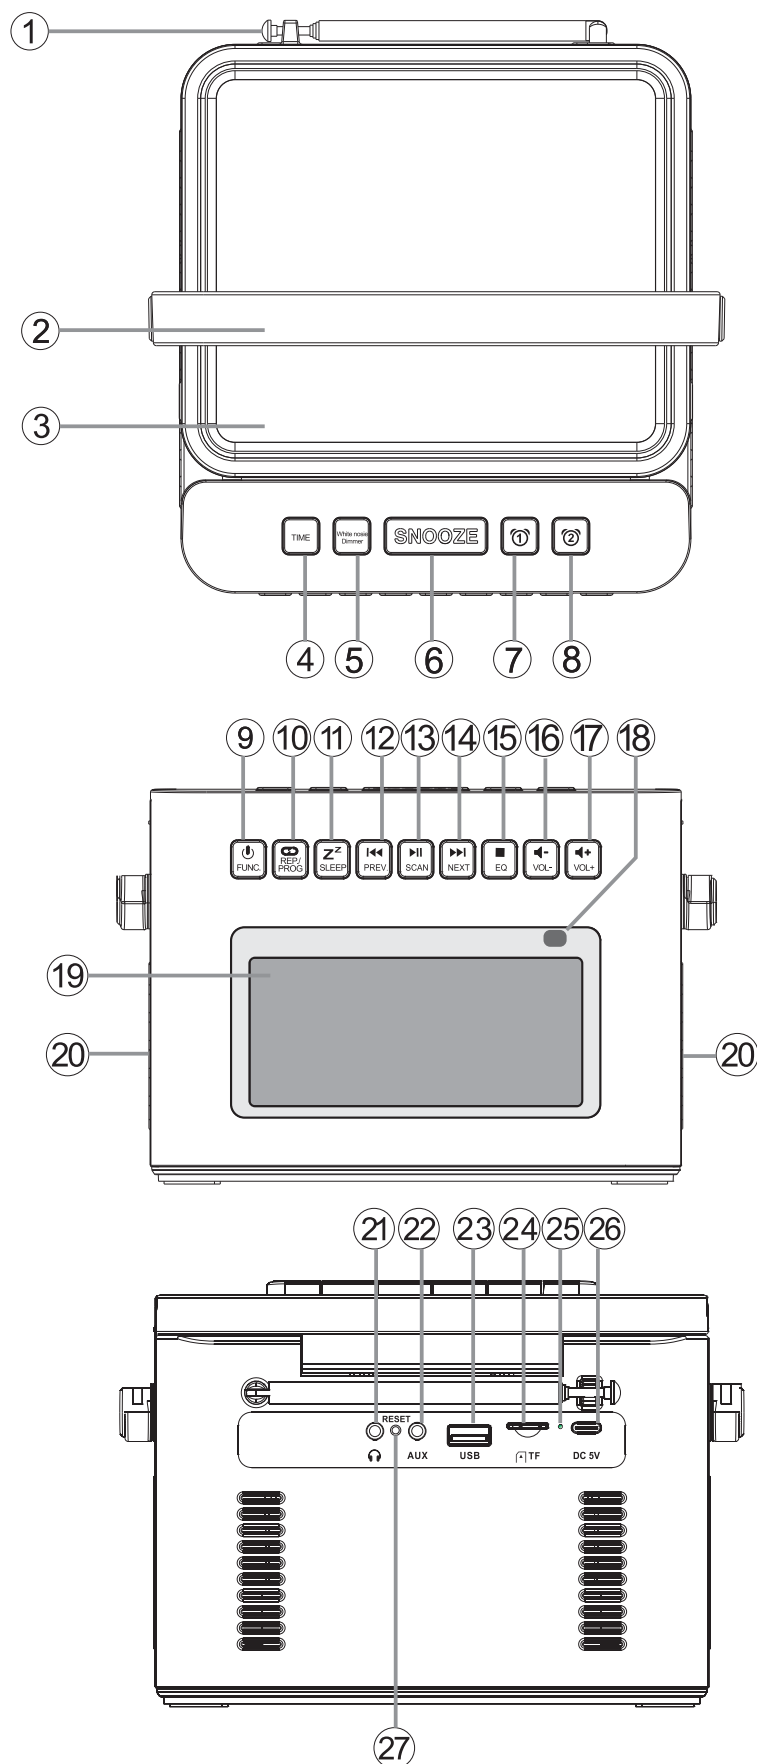

1. FMアンテナ
2. ハンドル
3. CDドア
4. 時計表示設定ボタン
5. ホワイトノイズ / LCD調光ボタン
6. スヌーズボタン
7. アラーム 1 ボタン
8. アラーム 2 ボタン
9. 電源ボタン / 音源選択ボタン
10. リPEAT / プログラミングボタン
(長押しで Bluetooth 送信モード)
11. スリープボタン
12. 前の曲へ戻る / 早戻しボタン
13. 再生 / 一時停止 / スキャンボタン
14. 次の曲へ送る / 早送りボタン
15. 停止ボタン / 音響効果(EQ)ボタン
16. 音量減少ボタン(-)
17. 音量増加ボタン(+)
18. リモコン受信ポイント
19. LCDディスプレイ
20. スピーカー (左右側面)
21. イヤホンジャック
22. AUX外部入力ジャック
23. USBポート
24. Micro SD(TF)スロット
25. 充電ランプ
26. USB Type-C DC5Vコンセント
27. リセットボタン

リモコンボタンの機能

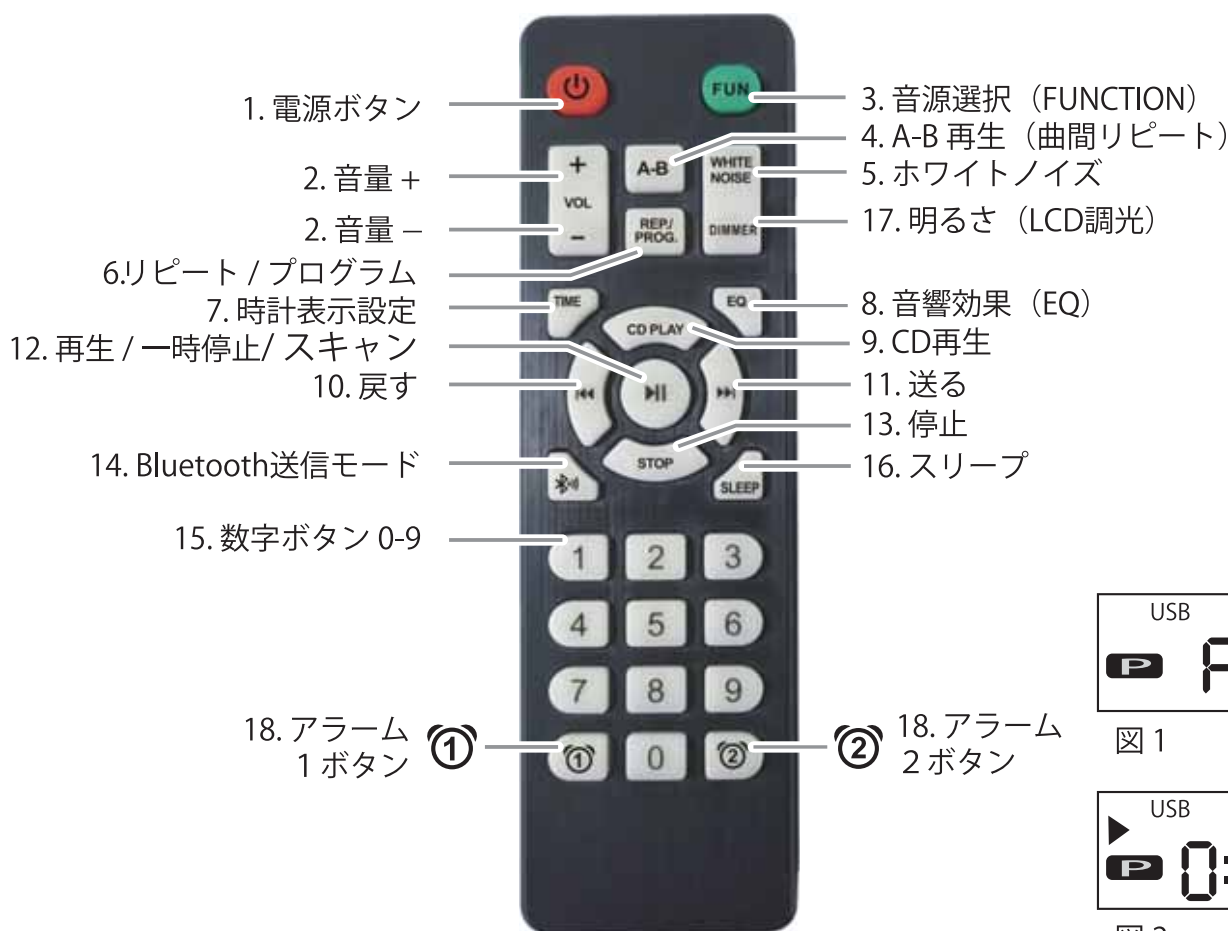

1. 電源ボタン：時計表示/音楽再生 切替。 時計表示の時に長押しするとLCDがOFFします。

2. Vol +/-：音量の増加/減少。

3. 音源選択 (Function)：再生する音源を選ぶためにこの音源選択ボタンを押してください。

：CD, Bluetooth, USB, TF(Micro SD), Line(AUX外部入力), White Noise, FM

4. A-B曲間リピート：繰り返し再生したい最初と終わりで押します。再度押すと通常再生に戻ります。

5. ホワイトノイズ：あなたがすぐに眠りに落ちるために8つのスタイルのホワイトノイズを提供します。

6. リピート/プログラム再生ボタン：

リピート：USB/MicroSD/CDのMP3ファイル再生中に1回押すとその曲を繰り返し再生、2回押すと現在のフォルダー内リピート再生、3回押すと全曲リピート再生、4回押すとシャッフルプレイ、5回押してリピートOFFになります。市販CDフォーマットの場合にはフォルダー・リピートはありません。

プログラミング：リモコンの[STOP]ボタンを押してCD/MP3ディスク/USBを停止し、この[REP. / PROG.]ボタンを押してプログラミングモードに入ります (LCDが点滅し、上の図1のように、画面上に "P01" を表示します)。[◀▶] ボタンを押してプログラムするトラックを選択し、プログラム後にこの[REP. / PROG.]ボタンを押して確定します。[▶▶] ボタンを押すと、プログラムされたトラックが順番に再生されます (画面は上図2のように表示されます)。停止したい場合は[STOP]ボタンを押してください。数字ボタンでのトラック選択も可能です。

7. 時計設定： 時計表示インターフェイスでは、[TIME] ボタンを長押しして時計設定に入ります。
8. EQ： 音楽を再生しているとき、[EQ] ボタンを押すと異なる音響効果に変更することができます
：FLAT - ROC - POP - JAZZ - CLAS (フラット - ロック - ポップ - ジャズ - クラシック)
9. CD再生： 予めディスクをセットした状態で音源選択モード時に押すと直接CD再生が可能になります。
10. 戻し： 短く押すと前の曲に、長く押すと早巻き戻しになります。
11. 送り： 短く押すと次の曲へ、長く押すと早送りします。
12. 再生/一時停止/スキャン： 曲の再生と一時停止および放送局のスキャンとスキャンした局の選択。
13. 停止： 曲の再生を停止します。
14. Bluetooth送信モード： このボタンを押すとBluetooth送信モードになります。
15. 数字ボタン 0-9： USBメモリー / CD / MP3ディスクを再生する時、数字ボタン 0-9 を押して直接曲番号を選択します。
16. スリープ： [SLEEP] ボタンを短く押すとSLEEPモードになります。LCDは「」と表示され、もう一度押すと睡眠時間を設定します：10 < 30 < 60 < 90 < OFF。
スリープモード中にボタンを短く押すと音源が止まるまでの残りのスリープ時間が表示されます。
17. LCD調光： [DIMMER] ボタンを短く押すと、LCDの明るさを三段階に調整することができます。
18. アラームボタン： 目覚まし設定、アラームセットON/OFF、目覚まし停止。

ヒント：CD, USB, TF(Micro SD)再生中アラームボタンを押すとトラックNo.等が表示されます。

電源ボタン

1. 本体の電源ボタン [] の短押しで装置が始動し、LCD が点灯し時間を表示する時計表示モードに入ります。
2. 時計表示モードに入った後、電源ボタン [] を長押しして、音源選択モード (FUNCTION) に入ります。このモードの時に電源ボタン [] を短押しするごとに、音源を選択できます。音源は次の CD, Bluetooth, USB, TF(Micro SD), AUX(Line), White Noise, FM から選択します。本体の電源ボタンは音源選択ボタンを兼ねています。
3. 音楽再生中に電源ボタン [] を長押しすると、時計表示モードに戻ります。
4. 時計表示モードの時に電源ボタンを短押しすると LCD は消灯します。
5. リモコンの電源ボタンは短押しで音楽再生モードに入り、再度短押しで時計表示モードに入ります。短押しでこの音楽再生と時計表示の繰り返しになります。音源の選択は音源選択専用の緑色ボタンを押します。時計表示モードの時に電源ボタンを長押しすると LCD は消灯します。

ヒント：音源選択モードは前回選択された音源が最初に表示されますので、変更がない場合はそのまま前回音源の音楽再生に移行します。

バッテリーの充電

1. 充電には 5V/2A の Type-C 電源アダプターをご使用ください。フル充電時間は約5.5時間です。
2. 充電中、画面上のバッテリーインジケータは点滅し、背面の充電ランプは赤色に点灯します。
3. 完全に充電されると、画面上のバッテリーインジケータは満充電を示し点滅しなくなり、背面の充電ランプは消灯します。

バッテリー容量レベル表示

- a. 100% - 60% パワー 
- b. 60% - 30% パワー 
- c. 30% - 10% パワー 
- d. 10% - 1% パワー  点滅

注意事項：

1. バッテリー残量が25%以下の場合、表示が鮮明でなく、FM受信状態が悪く、音質がクリアでない場合があります。FM受信を正常に動作させるためにもできるだけ早く充電してください。
2. CD再生などメカ動作を伴う音源ではバッテリー容量が少なくなると動作しない場合があります。
3. 充電できない場合は、次項に記載の **機器のリセット** 操作（再起動）をおこなってください。


機器のリセット

注意事項:

本製品にはバッテリー保護機能が内蔵されています。充電後にフリーズしたり、充電できなかつたり、製品が使用できなかつたり、音楽再生に遅れや問題が発生した場合は、リセットをお試しください。

リセット方法？

製品背面にある [RESET] ボタンを2秒間長押しし製品を再起動すると、通常の動作に戻ります。

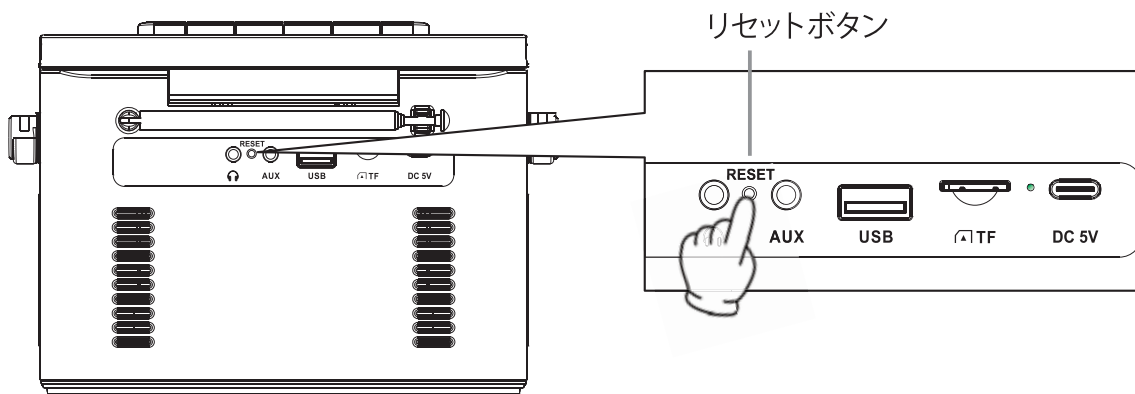

CD / MP3 ディスク操作

1. 本体の電源ボタン [] の短押しで装置を始動します。 [] を2秒間長押しして、音源選択モードに入り、LCDに「」が表示されるまで音源選択ボタン [] を短押しします。
2. CDドアを開け、CDレーベル面を上向きにしてCDの中心穴をCDメカのスピンドルに取りつけます。
3. CDドアを閉めます。数秒後に曲は自動的に再生されます。
4. Vol+ボタン [] またはVol-ボタン [] を短く押し音量を調節します。
5. 再生/一時停止ボタン [] を短く押すと一時停止し、もう一度押すと再生を続けます。
6. 再生を途中で止める場合は、停止ボタン [] を押してください。
7. 再生中、戻す/送るボタン [ / ] を短く押すと前/次の曲にジャンプします。戻す/送るボタン [ / ] を2秒長く押すと早戻し/早送りします。

8. リピート機能:


- CDを再生する過程で、リピートボタン [] を短く押すと、現在聴いている再生中の曲の1曲リピートモードに入り、LCD画面は「」のように表示されます。
- CDディスクの記録フォーマットがMP3ファイルの場合リピートを再度押すと、LCD画面に「」のように表示され現在のフォルダ内の曲が繰り返し再生されます。
- リピートボタンを2回押すと、CDディスクの場合ディスクの中の全ての曲を曲順通りに繰り返し再生します。「」のようにLCDに表示されます。
- リピートを3回押すと、ディスク全体がランダムに再生されます。LCD画面に「」が表示されます。
- リピートボタンを4回押すと、通常の再生に戻ります。



図3

一曲リピート



図4

オール・ディスク・リピート



図5

ランダム (シャッフル)

9. プログラミング機能:

- 再生停止状態で、「PROG」ボタン [] を1回押します。LCD画面に "P01" が表示され、プログラミングモードが有効になっていることを示します。リモコンの数字ボタンまたは戻す/送るボタン [] [] でトラックを選択した後、プログラムボタン [] を押してトラックを保存します。
- CDは最大20トラック、MP3は最大99トラックまでプログラムできます。プログラミングが完了したら、再生ボタン [] を押して、プログラムされた順序でトラックを再生します。リピートもできます。
- ストップボタン [] を2回押すとプログラムされたトラックがクリアされ、プログラミングモードが終了します。

注意：CD/BT/USB/TFを再生すると、数秒後にLCD画面に時計が表示されます。トラックNo.と経過時間の確認は [] または [] を押し続けます。「CD/MP3/WMA」などのディスクのフォーマットが再生できます。

USB / Micro SD(TF) カード操作

1. MP3フォーマットの USB を USBポートに、Micro SDの場合は Micro SDスロットに挿入します。
2. 本体またはリモコンの音源選択ボタンで USB再生もしくは Micro SD(TF)再生にします。


USB再生の場合には LCDは「」を表示し、データを読み取り、曲を再生します。

3. 再生操作は「CD / MP3ディスク操作」と同じです。

AUX 外部入力操作

1. 音源選択ボタン[] を短く押し、AUX機能を選択します。次に、AUXケーブル（市販の3.5mm ステレオミニプラグ）を使用して外部オーディオソースを本製品に接続します。製品が外部オーディオソースを検出すると、曲の再生が開始されます。LCDには「」が表示されます。
2. 本製品はすべての外部音源（携帯電話、MP3プレーヤー、テープウォークマン、CDプレーヤー、ラジオなど）を増幅してスピーカー出力する機能を持っています。

ラジオ操作

1. 本体の音源選択ボタン[] を押してFM受信状態にします。LCD画面に「」が表示されます。
2. 適切な音量に調整するには、[ / ] ボタンを押してください。
3. ボタンでお好みのラジオ局を選択できます。[ / ] ボタンを短く押すと、FM受信周波数を0.1MHz単位で調整できます。[ / ] ボタンを長押しすると、チャンネルを素早く調整できます。[] を長押しすると、自動的に放送局を検索します。LCDには対応する周波数が表示されます。検索された放送局は本体にメモリーされ、[] の短押しもしくはリモコンの数字ボタンで簡単にメモリーされた局を選局できます。
4. アンテナを引き出し方向を調整して受信状態を良くしてください。

ブルートゥース操作

1. 本体の音源選択ボタン[] を押して「Bluetooth」モードを選択します（LCD画面は「」を表示します）。この時、Bluetooth はペアリングモードになっています。
2. スマートホンまたは他の Bluetooth 機器の電源を入れます。ローカル Bluetooth デバイスを検索すると、Bluetooth 名「CD-CLR4J」が表示されます。ペアリングが成功すると音が鳴ります。
3. Bluetooth 再生中に再生ボタン[] を短く押すと再生/一時停止します。
4. Bluetooth ペアリング後、停止ボタン[] を短く押すと Bluetooth 接続が解除されます。

Bluetooth送信モード

1. CD / USB / TF / FMモードで「」を長押しして Bluetooth送信モードに入ります。LCD画面に「」アイコンが点滅表示されます「」。



図6

- Bluetooth がペアリングモードになると、ペアリングのために周囲の Bluetoothスピーカー / Bluetoothヘッドセット / Bluetoothイヤホンなどの受信機能を持つ Bluetooth機器を検索します。
- ペアリングが完了すると、LCD画面の「」アイコンの点滅が止まります。
- Bluetooth送信を停止するには、Bluetooth送信ボタン「」をもう一度長押しします。
- リモコンで操作する場合は「」ボタンを使用します。

注意事項：

- 受信機能を持つ Bluetooth機器を本機に接続する前に、外部機器は他の Bluetoothデバイスとの接続を解除し、ペアリングのために Bluetooth検索モードに設定する必要があります。
- Bluetoothデバイスを検索、接続できない場合、Bluetoothまたはプレーヤーを再起動してください。

ホワイトノイズ操作

- ホワイトノイズ（サーツという一定の雑音）は、周囲の騒音（車の音、生活音）をかき消す「サウンドマスキング」により、入眠をスムーズにし、中途覚醒を減らす安眠効果が期待できます。特に、無音だと緊張してしまう人や、赤ちゃんの夜泣き対策（胎内音に似ているため）に有効です。
- ホワイトノイズ モードに入るには2つの方法があります。音源選択画面で、音源選択ボタンを短く押してモードを切り替えるか、[WHITE NOISE / DIMMER] ボタンを長く押してホワイトノイズモードに直接入ります。
- ホワイトノイズ モードに入った後、[ / ] ボタンを短く押すことで、真のホワイトノイズ S-6 含め自然音や環境音などスタイル S-1 から S-8 をお好みにより切り替えることができます。
：オルゴール1 > 鳥の声 > 溪流 > オルゴール2 > 秋の虫 > ホワイトノイズ > 弦楽器 > 雷鳴

注意事項：全ての可聴周波数成分を含む真のホワイトノイズ S-6 は大音量で且つ長時間の使用およびヘッドホンでの使用は、特に高音域成分が聴覚に悪影響を与える可能性があるため控えてください。

スリープ操作

- 音楽再生中に「 SLEEP 」ボタンを短く押すことにより、スリープタイマーモードに入ります。
「 SLEEP 」ボタンを繰り返し押しタイマー時間を設定します。
- スリープタイマーモード中はLCD画面に「 SLEEP 」が表示されます。
設定したスリープ時間が経過すると、デバイスの電源が自動的にオフになります。
- 「 SLEEP 」ボタンを短く押すと、電源が切れるまでの残りスリープ時間が表示されます。

時計操作

時計設定

時計表示画面のときに、[TIME] ボタンを長押しして時計設定モードになると、画面表示 [24H] が点滅し、[I◀ / ▶I] ボタンを短く押し、12H / 24H を切り替え、[TIME] ボタンを短く押し確定します。次に時計の「時」が点滅するので [I◀ / ▶I] ボタンを短く押し設定後、[TIME] ボタンを短く押し確定します。次に時計の「分」が点滅するので同様に選択し、最後に [TIME] ボタンを短く押し、クロックの設定を完了します。

目覚まし時計設定

1. 本製品は二つの目覚まし時計を搭載しています。以下操作設定は目覚まし時計1を例に説明していますが、目覚まし時計2の設定も同じです。まず、目覚まし時計を設定するために時計表示画面に切り替えます。
2. 時計表示画面で、[①] ボタンを長押しして目覚まし時計の設定に入り、この時画面時計の「時」部分が点滅し、[I◀ / ▶I] ボタンを短く押して「時」を設定し、[①] ボタンを短く押して確定します。この時画面時計の「分」部分が点滅するので、[I◀ / ▶I] ボタンを短く押して「分」を設定し、[①] ボタンを短く押して確定します。
3. 続いて CD/USB/TF(Micro SD)/TUNE(FM)/ホワイトノイズ から目覚まし音を [I◀ / ▶I] ボタンで選択入力します。目覚まし音にホワイトノイズ“S—”を選択した場合、[①] ボタンを短押しして確定し、[I◀ / ▶I] ボタンを押して8曲“S—1”～“S—8”から目覚まし音として選択し確定します。
4. 次に目覚まし音の音量を [I◀ / ▶I] ボタンを押して希望の音量に設定し、[①] ボタンを押して確定するとアラーム設定が完了します。
5. アラーム鳴動中の停止は電源ボタン [⏻] または [①] ボタン(対応するアラーム1/2ボタン)を押します。
6. アラーム中にスヌーズボタン [SNOOZE] を押すとアラーム音は一時的に停止した後、9分後にアラームが再鳴動します。アラームを停止しなかったり、[SNOOZE] ボタンを押してアラーム再鳴動後にそのままアラームをオフにしなかった場合、アラーム音は60分間鳴り続けた後停止します。

注意事項：

1. アラーム設定が完了すると、画面右下にアラームアイコンが表示されます。
2. 時計表示画面で対応するアラームボタンを短く押すことでアラームの ON/OFF のセットができます。
3. 画面右下のアラームアイコンが消えている場合、アラームが設定されていないことを示します。
4. アラーム音量設定時に音量ボタンを押すと直ちに設定中断となりアラームは設定されていません。
5. CD/USB/TF(Micro SD)を目覚まし音に設定したにもかかわらず、必要なCDディスクまたはUSB/TFカードが挿入されていなかった場合、代わりにホワイトノイズがアラーム音として選択されます。

LCDの明るさ調整

- 本製品のLCDバックライトの明るさは、「高輝度」・「中輝度」・「低輝度」の3つの設定が可能です。
[WHITE NOISE / DIMMER] ボタンの短押しでバックライトの設定を切り替えることができます。

主な仕様

■FM チューナー部

周波数帯域：FM 76.0 ～ 108.0 MHz

■CD プレーヤー部

チャンネル数：2 チャンネル

対応メディア：CD-DA/CD-R/CD-RW

■USB/Micro SD 部

対応ファイル形式：MP3/WMA(16bit)

■Bluetooth ユニット部

通信システム：Bluetooth Ver. 5.1

送信モード：有り

最大通信範囲：見通し距離 約 10m

■ホワイトノイズ部

スタイル数：8 種類

■時計 / アラーム / スリープ

エブリディアラーム：2 系統

スリープタイマー：10/30/60/90 分

■スピーカー

型式：ダイナミック型フルレンジ

4Ω5W×2 個

出力：3W+3W

■入力・出力端子

PHONES 3.5mm

AUX IN 3.5mm

USB Type-A

Micro SD カードスロット

■機能

リモコン操作 / 大型 LCD 表示 /

LCD 明るさ調整 / EQ 音響効果 /

プログラム再生 / リピート / 曲間リピート

■共通部

電源：DC 5V 2A Type-C

電池容量：5000mAh

充電時間：5.5 時間

外形寸法 (WxDxH)：192 x 201 x 127mm

質量：1230 g

■付属品

Type-C ケーブル / リモコン / 取扱説明書 /

保証書

安全上のご注意



警告：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意：誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。

1. 本製品を雨の屋外や湿気の多い場所に置かないでください。また、浴槽、洗面台、プールなど湿気の多い場所に置かないでください。また、ぬれた手で操作しないでください。
2. 直射日光のあたる場所やヒーターなど熱源の近くで製品を使用しないでください。
3. 製品は平らな場所に置いてください。また、製品やケーブルの上に重い物を置かないでください。
4. 発煙や発熱などの異常や故障と思われるときは使用を中止してください。
5. 通風孔が塞がれないように、製品をベッドや毛布などの上に置かないでください。
6. 充電時USBケーブルは斜めにならないようまっすぐ奥まで差し込んでください。
7. 製品の内部に粉末や液体が入らないように注意してください。防塵防水機能はありません。
8. 以下の条件下では、CDレンズに水蒸気が結露することがあります。
 - 本機を寒い場所から暖かい場所に移動したとき；
 - 湿度の高い部屋で使用した場合；結露が発生した場合、正常な動作ができなくなります。このような場合は、数時間使用を一時中止してから、使用することができます。
9. スマートホン、タブレットなどと Bluetooth 接続による使用が可能ですが、接続する機器によって設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際は接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
10. イヤホンケーブル、AUXケーブル挿入時にリセットボタンを誤って押すと電源OFFとなります。
11. お手入れの際は、水道水を含ませ固く絞った柔らかい布で本体を拭いてください。アルコール、シンナーなどの強い溶剤は使用しないでください。

梱包リスト

CDプレーヤー本体、 Type-C ケーブル、 リモコン、 取扱説明書（本紙）